MAJESTIC

Adattatore DTT

Manuale d'uso

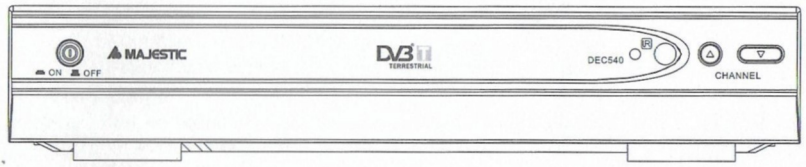

DEC540

Prima di utilizzare l'apparecchio, si raccomanda di leggere con attenzione il presente manuale d'uso e di conservarlo accuratamente per poterlo consultare anche in seguito.

Norme di sicurezza

La sicurezza è un aspetto di fondamentale importanza

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere con attenzione le norme di sicurezza a garanzia della sicurezza personale e di quella altrui.

Conservare il presente manuale in un luogo sicuro per le successive consultazioni. Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere con attenzione le norme di sicurezza.

Misure precauzionali per l'uso

- Sistemare i cavi in modo tale da evitare che vengano calpestati o schiacciati da oggetti posizionati sopra o contro di essi.
- Non utilizzare il decoder in luoghi umidi.
- Evitare eventuali contatti tra l'apparecchio e liquidi di qualsiasi tipo.
- Non esporre l'apparecchio a gocciolamenti e a spruzzi di liquidi.
- Non sistemare mai sull'apparecchio oggetti contenenti acqua, come ad esempio i vasi.
- Non sistemare mai sull'apparecchio sorgenti a fiamma libera, come le candele accese.
- Questo apparecchio è destinato ad essere utilizzato in ambienti a clima moderato.
- Non introdurre oggetti metallici all'interno dell'apparecchio.

Pulizia

- Scollegare SEMPRE l'apparecchio dall'alimentazione elettrica prima di pulirlo.
- Non utilizzare prodotti detergenti liquidi o spray.
- Pulire l'apparecchio con un panno morbido inumidito.

Ventilazione

- Nel corpo dell'apparecchio sono previste apposite fessure ed aperture che ne assicurano la ventilazione. Non ostruirle e non coprirle per evitare i rischi di surriscaldamento.
- NON CONSENTIRE MAI ai bambini di introdurre oggetti nelle fessure o nelle aperture del corpo dell'apparecchio.

Interventi di riparazione

- Questo apparecchio non contiene componenti che possano essere sostituiti dall'utilizzatore.
- Affidare qualunque intervento ad un tecnico qualificato AUTORIZZATO.
- In caso di dubbi in merito all'installazione, all'utilizzo o alla sicurezza di questo apparecchio, si raccomanda di rivolgersi al proprio rivenditore.

Smaltimento delle pile usate

- Al momento dello smaltimento delle pile usate, si raccomanda di attenersi alle norme di sicurezza in vigore.
- Non incenerire mai le pile e non gettarle tra i rifiuti domestici.
- Rivolgersi alle autorità locali per conoscere la normativa applicabile in materia.

1. Proteggere l'apparecchio dai gocciolamenti e dagli spruzzi di liquidi e non sistemare mai su di esso oggetti contenenti liquidi, come ad esempio i vasi.
2. si raccomanda pertanto di rimuovere la spina dalla presa di corrente, la quale deve essere installata nelle vicinanze dell'apparecchio e rimanere sempre facilmente accessibile.

Indice

Pannello anteriore e pannello posteriore 1
Telecomando 2
Collegamenti 4
Istallazione veloce 7
Impostazione paese e lingua 7
Operazioni menu 9
Visualizzazione dei canali TV e ascolto della Radio 15
Guida alla risoluzione dei problemi 20
Specifiche 21

Pannello anteriore e pannello posteriore

1. Pannello anteriore

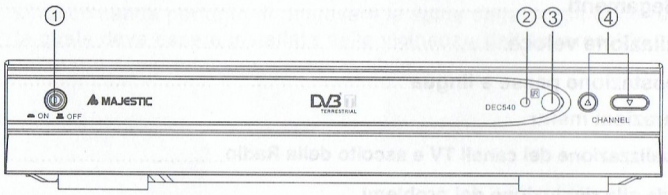

1 **PULSANTE DI ACCENSIONE/SPEGNIMENTO:** consente di accendere e spegnere il decoder.
2 **SPIA DI STAND-BY:** indica lo stato di alimentazione del decoder; la spia si illumina di verde per indicare che il decoder è acceso, mentre si illumina di rosso per indicare che l'apparecchio è in stand-by.
3 **SENSORE AD INFRAROSSI:** riceve i segnali del telecomando.
4 **RICERCA MANUALE SU/GIÙ DEI CANALI:** consente di cambiare canale senza utilizzare il telecomando.

2. Pannello posteriore

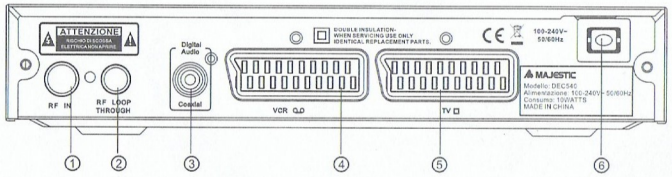

1 **RF IN (ingresso RF):** presa di collegamento all'antenna esterna.
2 **RF LOOPTHROUGH:** presa che consente di cortocircuitare il segnale RF verso l'apparecchio TV o un altro impianto video.
3 **COAXIAL (coassiale):** presa che consente di collegare il decoder ad una presa coassiale del proprio impianto home theatre.
4 **VCR SCART:** presa Scart che consente di collegare il decoder ad un videoregistratore, ad un lettore/masterizzatore per DVD o ad un altro impianto video.
5 **TV SCART:** presa Scart di collegamento all'apparecchio TV.
6 **CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE:** cavo di collegamento del decoder alla sorgente di alimentazione.

Telecomando

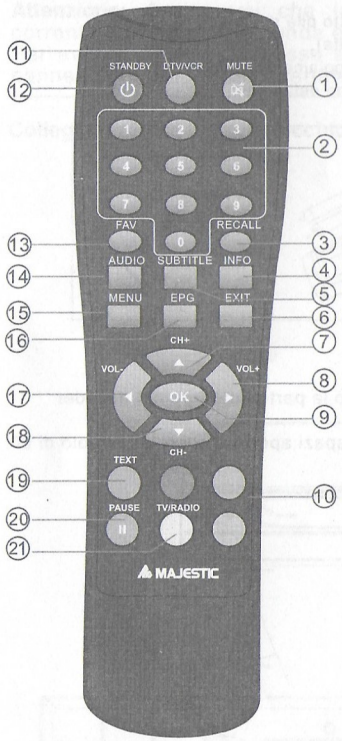

Funzioni dei tasti del telecomando:

1. MUTE – Consente di attivare o disattivare l'uscita audio.
2. TASTI NUMERICI – Consentono di digitare i numeri dei canali o di inserire numeri nei menu.
3. RECALL – Consente di commutare tra gli ultimi 2 canali guardati.
4. INFO – Consente di visualizzare informazioni sul canale in corso oppure informazioni aggiuntive sul programma quando è attiva la funzione EPG.
5. SUBTITLE – Consente di commutare tra le diverse lingue di sottotitolazione trasmesse.
6. EXIT – Consente di ritornare alla videata o al menu precedente.
7. CH+ – Consente di navigare nei menu o di selezionare un canale quando la modalità MENU non è attivata.
8. VOL+ – Consente di navigare nei menu o di regolare il volume quando la modalità MENU non è attivata.
9. OK – Consente di confermare una selezione effettuata all'interno di un menu.
10. TASTI COLORATI (ROSSO/VERDE/GIALLO/BLU) – Consentono di eseguire diverse funzioni in modalità Teletext o in alcuni menu.
11. DTV/VCR – Consente di commutare tra la modalità VCR SCART (ingresso del videoregistratore) e l'uscita della TV digitale (DTV).
12. STANDBY – Consente di accendere e spegnere il decoder.
13. FAVORITE – Consente di accedere ai canali preferiti.
14. AUDIO – Consente di impostare l'uscita audio a seconda delle opzioni disponibili (STEREO, LEFT (Sx), RIGHT (Dx), MONO).
15. MENU – Consente di accedere al menu principale.
16. EPG – Consente di visualizzare informazioni sul programma in corso e sul successivo.
17. VOL- – Consente di navigare nei menu o di regolare il volume quando la modalità MENU non è attivata.
18. CH- – Consente di navigare nei menu o di selezionare un canale quando la modalità MENU non è attivata.
19. TEXT – Consente di attivare la visualizzazione su schermo del teletext se la funzione Teletext è disponibile nello stream trasmesso.
20. PAUSE – Consente di mettere in pausa o di riavviare la riproduzione del programma in corso.
21. TV/RADIO – Consente di commutare tra i canali televisivi e le stazioni radiofoniche.

Nota: Le opzioni SUBTITLE/TEXT/AUDIO potrebbero non essere disponibili su alcuni canali.

Installazione delle pile

Rimuovere il coperchio del vano di alloggiamento pile sul telecomando ed installare 2 pile in formato LR03/AAA (non fornite).

Lo schema presente all'interno del vano di alloggiamento indica la direzione delle polarità da rispettare durante l'installazione delle pile.

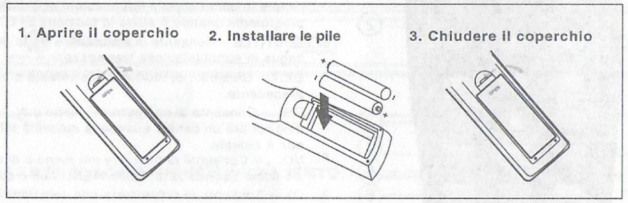

Utilizzo del telecomando

Per utilizzare il telecomando, rivolgerlo verso la parte anteriore del decoder digitale.

Il telecomando ha una portata di 7 metri (in spazi aperti) e copre un angolo di 60 gradi.

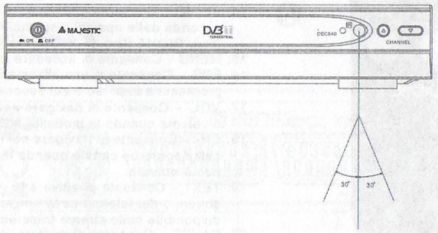

Il telecomando non funziona qualora vi siano ostacoli sul percorso del segnale.

Collegamenti

Attenzione: Assicurarsi che la tensione erogata dalla presa di corrente a parete corrisponda effettivamente a quella dell'adattatore. Per evitare i rischi di scosse elettriche, non aprire il coperchio o il pannello posteriore dell'adattatore.

Collegamento ad un apparecchio TV

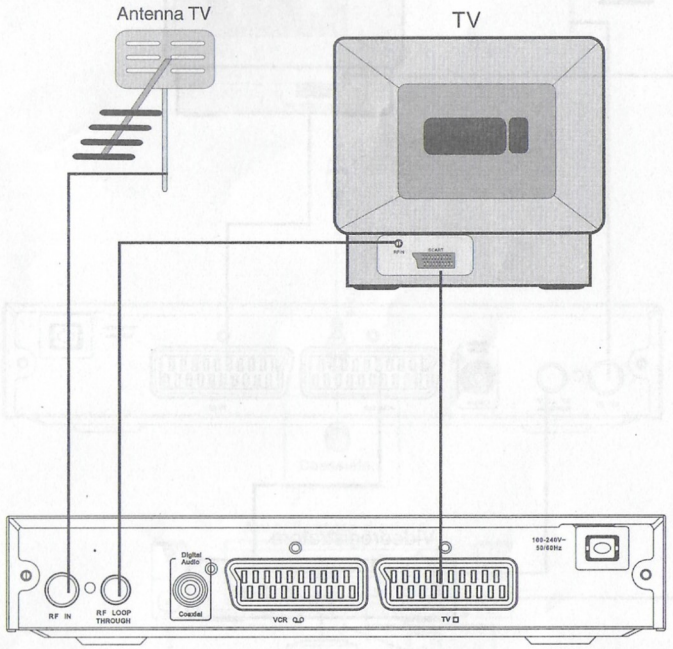

Collegamento ad un apparecchio TV e ad un videoregistratore

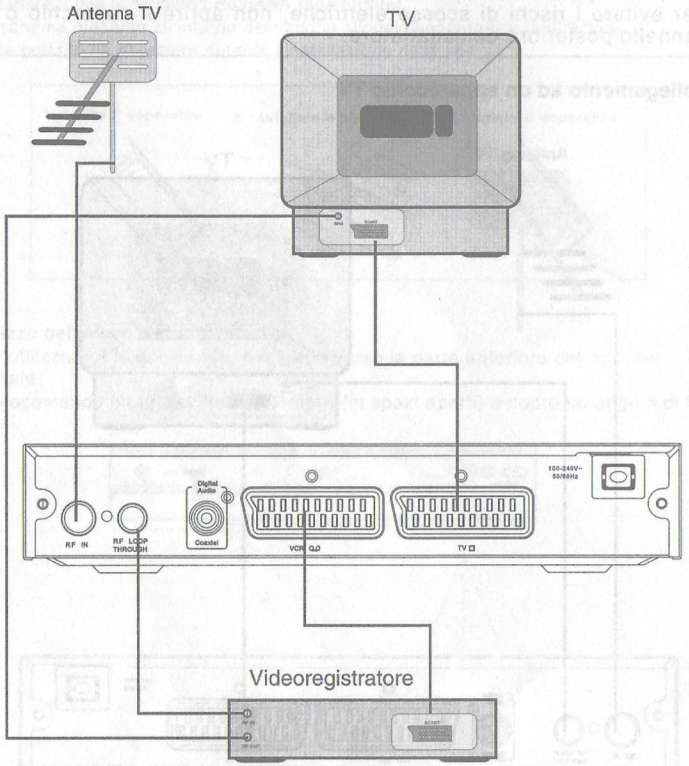

Nota: Quando si collega l'adattatore ad un'altra apparecchiatura, come ad esempio un apparecchio TV, un videoregistratore o un amplificatore, si raccomanda di seguire le istruzioni riportate nel manuale d'uso fornito a corredo. Si raccomanda inoltre di scollegare tutte le apparecchiature dall'alimentazione elettrica prima di eseguirne i collegamenti.

Collegamento a un amplificatore AV con ingresso audio digitale

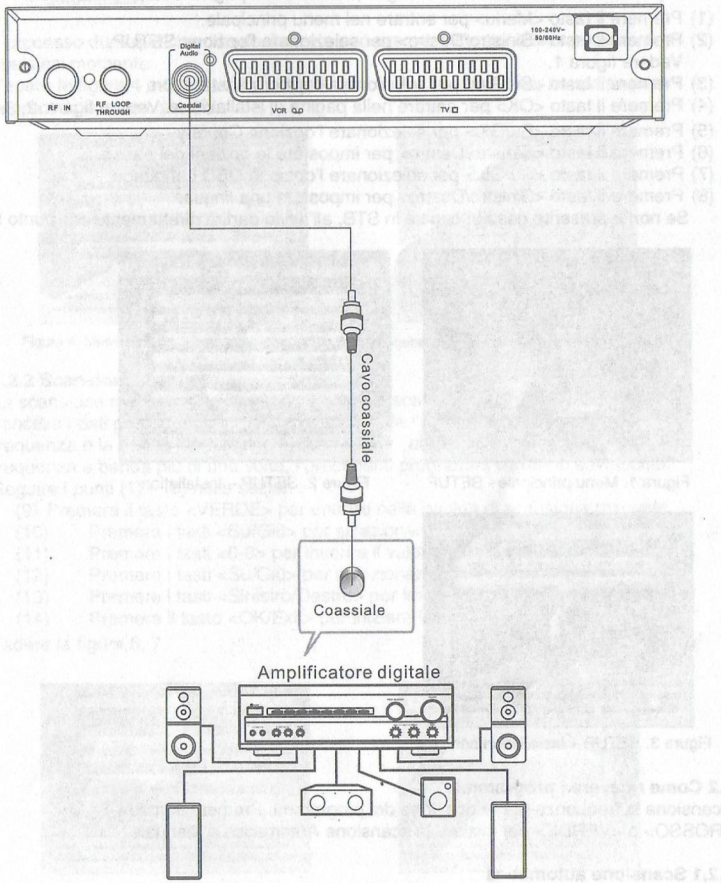

1.1 Impostazione paese e lingua

L'utente può selezionare il paese e la lingua preferiti nella pagina Setup - Installation.

(1) Premere il tasto <Menu> per entrare nel menu principale.
(2) Premere il tasto <Sinistro/Destro> per selezionare l'opzione SETUP. Vedere figura 1.
(3) Premere il tasto <Su/Giù> per selezionare l'opzione Installation.
(4) Premere il tasto <OK> per entrare nella pagina di istallazione. Vedere figura 2, 3.
(5) Premere il tasto <Su/Giù> per selezionare l'opzione Country.
(6) Premere il tasto <Sinistro/Destro> per impostare le opzioni del paese.
(7) Premere il tasto <Su/Giù> per selezionare l'opzione OSD Language.
(8) Premere il tasto <Sinistro/Destro> per impostare una lingua.
Se non è presente nessun canale in STB, all'avvio partirà direttamente dal punto 5.

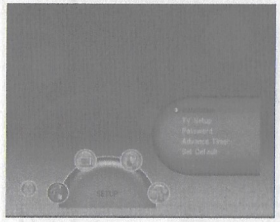

Figura 1. Menu principale - SETUP

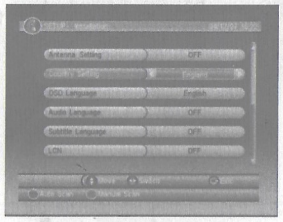

Figura 2. SETUP – Installation

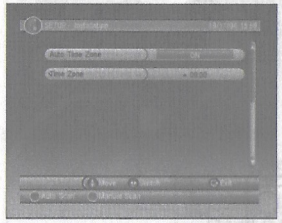

Figura 3. SETUP – Installation continued

1.2 Come ricevere i programmi?

Scansiona la frequenza per la ricezione dei programmi. Premere il tasto <ROSSO> o <VERDE> per iniziare la scansione Automatica o Manuale.

1.2.1 Scansione automatica

La scansione automatica cancella le stazioni precedentemente memorizzate e scansiona la frequenza per impostazione del paese. Seguire i punti (1) – (8) nella sezione 1.1.

(9) Premere il tasto <ROSSO> per confermare la cancellazione della memoria.
(10) Premere il tasto <OK> per confermare e iniziare la scansione automatica.

Il processo dura qualche minuto, l'utente può premere il tasto <Exit> per uscire in qualsiasi momento.
Vedere le figure 4 e 5. Se volete effettuare di nuovo la scansione, potete seguire la procedura sopra descritta.

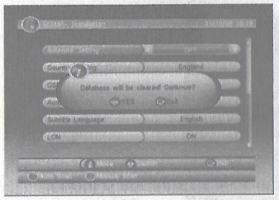

Figura 4. Messaggio di cancellazione memoria

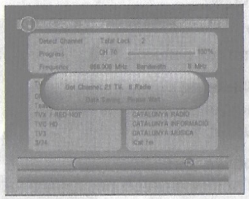

Figura 5. Scansione automatica terminata

1.2.2 Scansione manuale

La scansione manuale aggiunge i risultati della scansione nel database, non cancella i dati precedentemente memorizzati. Ma l'utente deve conoscere la frequenza e la banda della stazione cercata. Se l'utente scansiona la stessa frequenza e banda più di una volta, i precedenti programmi verranno sovrascritti.
Seguire i punti (1) – (8) nella sezione 1.1.

(9) Premere il tasto <VERDE> per entrare nella pagina di scansione manuale.
(10) Premere i tasti <Su/Giù> per selezionare l'opzione frequenza.
(11) Premere i tasti <0-9> per inserire il valore della frequenza.
(12) Premere i tasti <Su/Giù> per selezionare l'opzione banda.
(13) Premere i tasti <Sinistro/Destro> per impostare il valore della banda.
(14) Premere il tasto <OK/Exit> per iniziare la scansione o uscire.

Vedere la figura 6, 7.

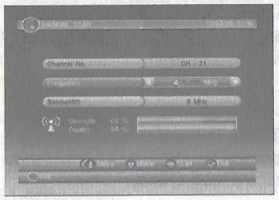

Figura 6. Modifica scansione manuale

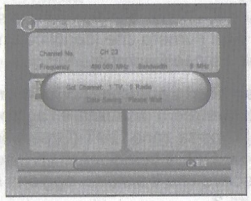

Figura 7. Scansione manuale terminata

2. Operazioni menu

Quando la scansione dei canali è terminata e tutti i canali vengono memorizzati nel database, potete iniziare a guardare i canali del digitale terrestre o ascoltare le trasmissioni radio.

2.1 Menu principale
(1) Premere il tasto <Menu> per entrare nel menu principale. Vedere figura 1.
(2) Premere il tasto <Info> per visualizzare le informazioni della versione dell'apparecchio.

2.2 SETUP
Impostazione del sistema STB. Vedere figura 1.

2.2.1 Installazione
Regolazione dei parametri di ricezione e riproduzione programma.
Vedere figura 2, 3.

2.2.1.1 Impostazione antenna
Impostare l'antenna on/off per fornire l'alimentazione +5V all'antenna o meno.
Nota: l'impostazione di default è OFF, regolare questa opzione su ON solo se questo apparecchio è collegato ad un'antenna attiva che amplifica il segnale RF ricevuto, altrimenti impostarlo su OFF.

2.2.1.2 Impostazione paese
Impostare il paese per la scansione automatica, manuale e il fuso orario.
Nota: cambiando le impostazioni del paese cambieranno automaticamente il fuso orario, la frequenza e la banda per la scansione automatica.

2.2.1.3 Lingua OSD
Impostazione della lingua per il menu a video.

2.2.1.4 Lingua audio
Impostazione della lingua per l'audio del programma ascoltato.

2.2.1.5 Lingua sottotitoli
Impostazione della lingua per la visualizzazione dei sottotitoli.

2.2.1.6 LCN
Impostazione del numero logico canale su attivo o disattivo.
Nota: LCN è un numero che identifica univocamente un canale logico, molto diffuso in alcuni paesi europei.

2.2.1.7 Fuso orario automatico/fuso orario
Permette di abilitare o disabilitare l'aggiornamento automatico del fuso orario. Se conoscete la vostra zona GMT (Greenwich Mean Time), impostare fuso orario automatico su OFF e selezionare un fuso orario appropriato, altrimenti impostarlo su ON e lasciare che il sistema aggiorni in automatico il fuso orario.
Vedere figura 3.
Nota: alcuni paesi sono coperti da diversi fusi orari.

2.2.1.8 Scansione automatica
Premere il tasto <ROSSO> per iniziare la scansione automatica. Vedere la sezione 1.2.1 per dettagli.

2.2.1.9 Scansione manuale
Premere il tasto <VERDE> per iniziare la scansione manuale. Vedere la sezione 1.2.2 per dettagli.

2.2.2 Impostazione TV
Impostazione della modalità di visualizzazione TV. Vedere figura 8.

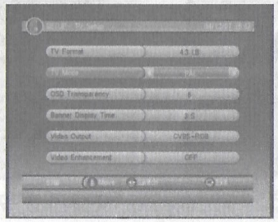

Figura 8. TV Setup

2.2.2.1 Formato TV
Impostazione del formato per la visualizzazione dei programmi, come 4:3LB, 4:3PS, 16:9PB, 16:9FIT.
4:3LB (Letter Box): visualizza le immagini con le bande nere sopra e sotto ma rispetta il formato originale del programma e non provoca perdita di parte dell'immagine.
4:3PS (PanScan): permette di ingrandire l'immagine in modo da eliminare le bande nere sopra e sotto ma taglia parte dell'immagine a destra e sinistra. 16:9PB (Pillar Box): mantiene le proporzioni originali dell'immagine. 16:9 AUTO: formato da selezionare per TV 16:9.

2.2.2.2 Modalità TV
Impostazione PAL, NTSC o AUTO per la visualizzazione. Se scegliete AUTO il sistema commuta automaticamente tra PAL e NTSC in base al contenuto del programma.
Questa impostazione deve coincidere con la TV dell'utente.

2.2.2.3 Trasparenza OSD
Impostazione della trasparenza del menu a video, l'opzione 1 la trasparenza è al massimo.

2.2.2.4 informazioni
Imposta il tempo di visualizzazione delle informazioni. L'icona non scompare se viene impostato su "Always" e scompare al termine quando si impostano altri valori.

2.2.2.5 Uscita video
Impostazione della modalità di uscita video su TV.

2.2.2.6 Miglioramento video

Vedere figura 9.

(1) Premere il tasto <Su/Giù> per selezionare l'opzione miglioramento video.
(2) Premere il tasto <Sinistro/Destro> per impostare il miglioramento video.
(3) Premere il tasto <Su/Giù> per selezionare Flesh Tone o Black/White expansion.
(4) Premere il tasto <Sinistro/Destro> per impostare Flesh Tone o Black/White expansion.

Figura 9. Video enhancement

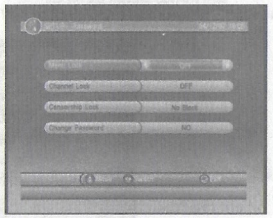

Figura 10. Pagina password

2.2.3 Password

Impostazione della password per il blocco menu, canale o censura. È possibile modificare la password , il codice di default è 6666. Vedere figura 10.

2.2.3.1 Blocco menu

È possibile bloccare l'accesso ai menu impostando una password.

2.2.3.2 Blocco canale

Blocca il canale che è stato impostato sullo stato bloccato all'attivazione del blocco canale. Vedere la sezione 2.3.1.2 per i dettagli.

2.2.3.3 Blocco censura

Blocca la visione di un programma tramite una password e una soglia di censura.
Il livello di censura è all'interno dei contenuti del programma. Nei livelli di censura, l'utente deve inserire la password corretta per essere abilitato alla visione del programma.

2.2.3.4 Cambio password

Per cambiare il codice PIN, selezionare questa opzione, premere i tasti <Sinistro/Destro> per modificare la password e i tasti 0-9 per inserire la password vecchia, nuova e confermare la nuova password. Se l operazione è avvenuta con successo, il messaggio PIN Code Changed apparirà, altrimenti appare PIN Code Error.

2.2.4 Timer

L'utente può impostare un timer per la visualizzazione dei programmi per data e orario manualmente o dalla guida TV/radio (Vedere la sezione 2.3.2). Quando si raggiungono la data e l'ora impostati, il prodotto commuta automaticamente sul programma scelto. Premere qualsiasi tasto, eccetto <Vol+/-/Mute>, l'apparecchio richiede all'utente se proseguire o meno nella visualizzazione del programma impostato. L'utente può cancellare l'evento prima che parta.

2.2.5 Impostazioni di fabbrica

Riporta l'apparecchio alle impostazioni originali. Tutte le impostazioni modificate dall'utente verranno riportate ai valori di fabbrica e il database verrà cancellato.

2.3 TV/RADIO

Ci sono due tipi di programma: TV e Radio (Elenco – Guida) . Le operazioni TV e radio sono le stesse, qui di seguito spiegheremo le funzioni per la TV.

2.3.1 Elenco

Alla voce Elenco TV premere il tasto OK. Vedere figura 11.

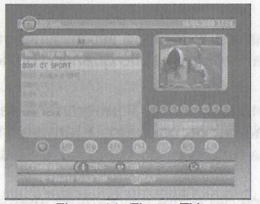

Figura 11. Elenco TV

2.3.1.1 Preferiti

L'utente può scorrere velocemente i canali su/giù tramite il filtro preferiti. Ci sono 8 gruppi di preferiti per le impostazioni utente: 1 News, 2 Sport, 3 Movie, 4 Music, 5 Shopping, 6 Travel, 7 Boy e 8 Girl. In modalità preferiti scegliere i programmi e con i tasti numerici 1---8 impostare o cancellare il gruppo preferiti e confermare il gruppo con il tasto giallo. Per controllare i vari gruppi uscire dal menu e premere il tasto sul telecomando "Favorite". Con i tasti < Vol > posizionarsi sulla funzione "blocca"

2.3.1.2 Blocca

Questa funzione vi chiederà una password prima della visione del programma quando la funzione SETUP → Password → Channel lock è attiva. Vedere la sezione 2.2.3.2 per dettagli. Premere il tasto <OK> per impostare o cancellare lo stato blocco, un lucchetto indicherà che il canale è stato bloccato. Nota: questa opzione sarà attiva quando nel menu password è stato attivato il blocco canale.
Nota: con blocco canale attivo non sarà possibile entrare nella funzione "Elenco TV" e "Password" senza conoscere la password. Con i tasti < Vol > posizionarsi sulla funzione "modifica"

2.3.1.3 Modifica

L'utente può modificare il nome del programma, la lunghezza massima è di 20 caratteri.

(1) Premere i tasti <Sinistro/Destro> per selezionare l'opzione Edit/Modifica e i tasti <Su/Giù> per selezionare il programma.
(2) Premere il tasto <OK> per visualizzare le informazioni del programma e premere di nuovo il tasto OK per modificare il nome del programma.
(3) Premere i tasti <Sinistro/Destro per muoversi in avanti e indietro Con i tasti da 0---9 scegliere il carattere, con il tasto ROSSO cancella indietro e il VERDE per selezionare maiuscolo o minuscolo.
(4) Premere il tasto <OK> per terminare la modifica e tornare alla pagina precedente di informazioni programma.
(5) Premere il tasto <ROSSO> per salvare la modifica e tornare alla lista oppure premere <Exit> per tornare alla lista senza salvare.

2.3.1.4 Move/Sposta
La funzione Move permette di cambiare la posizione dei canali nella lista.
Nota: questa opzione non appare nella lista quando SETUP → Installation → LCN è impostato su attivo (ON).

2.3.1.5 Sort/Ordina
La funzione Sort permette di ordinare i canali per lettera (A<->Z) o Pagamento<-> Libero.
Nota: questa opzione non appare nella lista quando SETUP → Installation → LCN è impostato su attivo (ON).

2.3.1.6 Skip/Ignora
Questa funzione salta il programma durante lo scorrimento canali con CH+/-. Premere il tasto <OK> per impostare o cancellare lo stato quando l'opzione Skip è selezionata.

2.3.1.5 Elimina
Questa funzione cancella permanentemente il programma dalla memoria. L'utente deve effettuare di nuovo la scansione per recuperarlo. Premere il tasto <OK/VERDE> per scegliere cancella uno/cancella tutto quando l'opzione è selezionata.

2.3.1.6 Ricerca
L'utente può effettuare la ricerca del nome programma inserendo le lettere.

(1) Premere i tasti <Sinistro/Destro> per selezionare l'opzione Ricerca.
(2) Premere il tasto <OK> per entrare nella pagina di ricerca.
(3) Premere i tasti <Sinistro/Destro/OK/0-9/ROSSO/VERDE> per inserire la lettera.
(4) Premere il tasto <OK> per ricercare e tornare alla lista. Il programma che coincide con le lettere inserite verrà focalizzato.
(5) Premere i tasti <VERDE/GIALLO> per scorrere nei risultati ottenuti.

2.3.2 Guida
La guida viene anche chiamata EPG (Guida Elettronica ai Programmi). Vedere figura 12, 13.

(1) Premere i tasti <Su/Giù> per selezionare il programma o l'evento EPG.
(2) Premere i tasti <Sinistro/Destro> per cambiare l'evento o la data.
(3) Premere il tasto <OK> per uscire da tutti i menu o visualizzare le informazioni dettagliate dell'evento selezionato.
(4) Premere il tasto <Exit> per uscire al precedente menu.

Figura 12. Guida – Evento

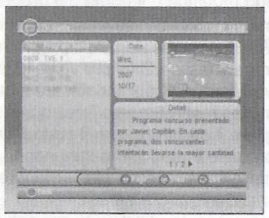

Figura 13. Guida – dettagli evento

(5) In modalità EPG selezionare l'evento desiderato con i tasti <Vol> premere il tasto rosso per entrare nella pagina modifica evento.
Programmare l'evento desiderato e premere OK per salvare la modifica, all'ora programmata il decoder (in modalità acceso o stand by) si sintonizzerà sull'evento programmato.

La programmazione effettuata con successo verrà aggiunta nel menu principale → SETUP→ Timer (vedere la sezione 2.2.4).

2.4 Accessori
Ci sono tre opzioni: Gomoku, Calendario, Calcolatrice.
Gomoku
Premere i tasti <Su/Giù/Sinistro/Destro> per impostare la modalità e la difficoltà.
Premere il tasto <OK> per iniziare a giocare.
Premere i tasti <Su/Giù/Sinistro/Destro> per selezionare la posizione.
Premere il tasto <OK> per posizionare il pezzo.

Il calendario visualizza l'anno, il mese e il giorno.
La calcolatrice può essere utilizzata per effettuare calcoli matematici.

3. Visualizzazione dei canali TV e ascolto della Radio

Vedere le figure 14 e 15.

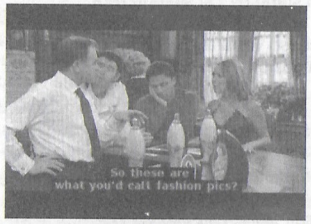

Figura 14. Riproduzione normale - TV

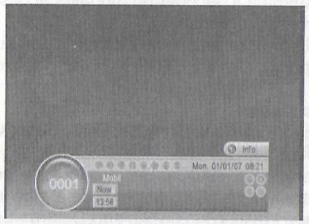

Figura 15. Riproduzione normale – Radio

3.1 Informazioni

Premere una volta il tasto <Info> per visualizzare la barra delle informazioni; questa visualizza il numero del programma, le impostazioni preferiti, l'orario corrente, il nome del programma, l'evento corrente e quello successivo, blocco, "scramble", sottotitoli e teletext. Vedere figura 16.
Premere due volte il tasto <Info> per vedere le informazioni dettagliate dell'evento corrente.
Premere tre volte il tasto <Info> per vedere le informazioni tecniche del programma corrente. Vedere figura 17.

Figura 16. Barra

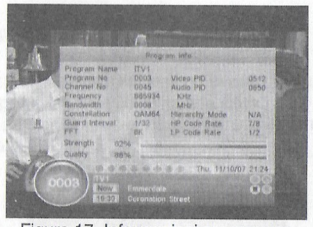

Figura 17. Informazioni programma

3.2 Commutazione programma

L'utente può cambiare il programma con i tasti CH+/- oppure inserire direttamente il numero del programma. Se il numero del programma inserito non esiste, l'apparecchio ignorerà l'inserimento. Oppure premere il tasto <Recall> per passare all'ultimo canale visualizzato.

3.3 Volume

Premere il tasto <Vol-/Vol+> per regolare il volume.
Premere il tasto <Mute> per azzerare il volume.
Se si effettua la regolazione del volume mentre è in mute, la funzione mute sarà cancellata.

3.4 Lista programmi

Premere il tasto <OK> per visualizzare la lista programmi con il numero, il nome e lo stato di blocco/scramble/skip. Vedere figura 18.
Premere <Su/Giù/Sinistra/Destra> per cambiare il programma.
Premere <OK/Exit> per tornare alla modalità riproduzione normale.

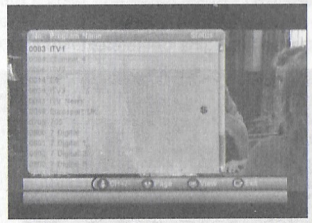

Figura 18. Elenco programmi

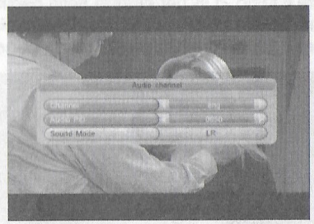

Figura 19. Canale audio

3.5 Audio

Commutare sul canale suono e cambiare la modalità audio su LR (Stereo) oppure LL (Sinistra) oppure RR (Destra). Impostare la lingua audio da SETUP→ Installation → Audio language, la lingua audio di default può essere scelta.
Vedere figura 19.
Premere il tasto <Audio> per visualizzare la pagina del canale audio.
Premere il tasto <Su/Giù> per selezionare il canale/audio PID oppure l'opzione modalità suono.
Premere il tasto <Sinistra/Destra> per impostare il valore.

3.6 Pausa

Mette in pausa il video e l'audio. Questa funzione viene cancellata premendo qualsiasi tasto.

3.7 Preferiti

Per le impostazioni preferiti, vedere la sezione 2.3.1.1 per dettagli.
Premere i tasti CH+/- per selezionare il canale preferito nella lista programmi.
Premere il tasto OK per commutare lo stesso programma preferito in modalità riproduzione normale.

3.8 Teletext

Visualizzazione del teletext sullo schermo, lo stile del televideo potrebbe essere differente a seconda del canale. Vedere figura 20, 21.
Premere il tasto <Text> per visualizzare la pagina di impostazione teletext.
Premere il tasto <Su/Giù> per selezionare la lingua del televideo se il programma ce l'ha.
Premere il tasto <OK per entrare nella pagina teletext
Premere il tasto <Exit> per uscire dalla pagina di impostazione teletext.
Premere il tasto <0---9Sinistra/Destra> per cambiare la pagina del teletext.

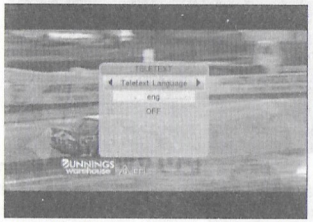

Figura 20. Pagina impostazione teletext

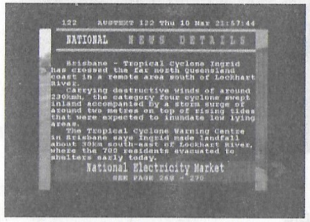

Figura 21. Esempio teletext

- TELETEXT RICERCA

Mentre si visualizza il Teletext, premere il tasto Text sul telecomando per entrare in modalità ricerca.
Seguire le note riportate a video per ricercare l'argomento desiderato.
NOTA: la ricerca potrebbe durare diversi minuti, attendere la scomparsa della parola "ricerca" per poter selezionare uno dei risultati con il tasto su/giu.
Per uscire dalla funzione Teletext premere due volte il tasto Exit,

3.9 Sottotitoli

Visualizza i sottotitoli a schermo, lo stile dei sottotitoli potrebbe essere differente a seconda del canale. Vedere figura 22, 23.
Premere il tasto <Subtitle> per visualizzare la pagina di impostazione sottotitoli.
Premere il tasto <Su/Giù> per selezionare la lingua dei sottotitoli, se il programma ha sottotitoli.
Premere il tasto <Exit> per uscire dalla pagina di impostazione sottotitoli.

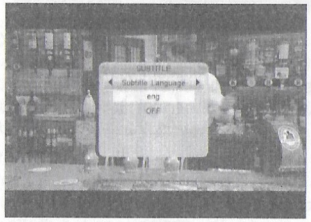

Figura 22. Pagina impostazione sottotitoli

Figura 23. Esempio sottotitoli

3.10 Sottotitoli teletext

Visualizza i sottotitoli del teletext, lo stile dei sottotitoli potrebbe essere differente a seconda del canale. Vedere figura 24, 25.
Premere il tasto <Text/Subtitle> per visualizzare la pagina di impostazione teletext o sottotitoli.
Premere il tasto <Sinistra/Destra> per selezionare "TTX Subtitle".
Premere il tasto <Su/Giù> per selezionare la lingua dei sottotitoli teletext.
Premere il tasto <OK/Exit> per uscire dalla pagina di impostazione.

Figura 24. Sottotitoli TTX nel teletext

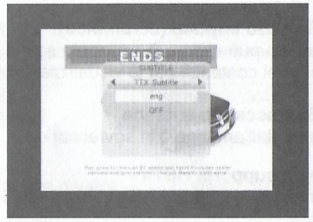

Figura 25. Sottotitoli TTX nei sottotitoli

3.11 Guida

Premere il tasto <EPG> in modalità riproduzione normale, vedere la sezione 2.3.2 per dettagli.

3.12 Lista

Premere il tasto <VERDE> in modalità riproduzione normale, vedere la sezione 2.3.1 per dettagli.

3.13 Digest

L'opzione Digest permette di visualizzare 9 programmi a video allo stesso tempo.
Solo il canale selezionato è in riproduzione, mentre gli altri visualizzano solo l'anteprima del canale. Vedere figura 26.
Premere il tasto <GIALLO> per visualizzare "Digest".
Premere il tasto <Su/Giù/Sinistra/Destra> per scorrere i programmi.
Premere il tasto <OK> per cambiare i canali e guardarli.
Premere il tasto <Exit> per tornare in modalità riproduzione normale.

Figura 26. Digest

3.14 Messaggio
Ci sono alcuni messaggi che informano l'utente sullo stato corrente dell'apparecchio.

3.14.1 Nessun segnale
L'apparecchio non riesce a ricevere nessun segnale, per esempio, il cavo non è collegato.

3.14.2 Nessun servizio
Il programma non ha nessun contenuto da riprodurre.

3.14.3 Servizio criptato (scrambled)
Il programma può essere visualizzato solo a pagamento, è necessario contattare il fornitore dei contenuti per la visualizzazione.

3.14.4 Sovraccarico antenna
La potenza dell'antenna è in sovraccarico.

3.14.5 Non supporta HDTV
Se il contenuto del programma è in formato HDTV, questo prodotto non lo supporta.

3.14.6 Canale bloccato
Il programma è bloccato dalle impostazioni "lock" (vedere la sezione 2.3.1.2) e per l'attivazione del blocco canale nell'impostazione password (vedere la sezione 2.2.3.2). L'utente deve inserire la password corretta per vedere il programma. Vedere figura 27.

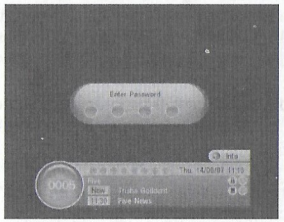

Figura 27. Canale protetto da password

Se riscontrate dei problemi con questo ricevitore o la sua installazione, leggere attentamente la seguente sezione.

Problema	Causa possibile	Cosa fare
Led stand-by non acceso	Il cavo principale è scollegato	Controllare il cavo
Nessun segnale trovato	L'antenna è scollegata. L'antenna è danneggiata/disallineata. Area senza segnale digitale	Controllare il cavo dell'antenna Controllare l'antenna. Controllare con il rivenditore.
Nessuna immagine o suono	Uscita scart sbagliata. Canale digitale teletext sintonizzato	Premere il tasto DTV/VCR. Sintonizzare un altro canale.
Immagine a mosaico o bloccata	L'antenna potrebbe non essere compatibile	Controllare l'antenna
Messaggio canale criptato	Il canale è a pagamento	Selezionare un altro canale
Codice di sblocco dimenticato		Riprogrammare i canali per cancellare il blocco
Il telecomando non funziona	Il ricevitore è spento. Il telecomando non viene indirizzato correttamente. Pannello frontale ostruito. Le batterie del telecomando non sono inserite correttamente. Batterie scadute	Accendere il ricevitore. Puntare il telecomando al pannello frontale. Controllare le ostruzioni. Controllare la direzione delle batterie. Sostituire le batterie del telecomando.
Dopo aver spostato il ricevitore in un'altra stanza, non è possibile ricevere trasmissioni in digitale	Il collegamento aeriale arriva tramite un sistema di distribuzione che può ridurre il segnale digitale ricevuto.	Provare un collegamento diretto dall'antenna.

Specifiche

Sintonizzatore	Gamma di frequenza	VHF: 174Mhz a 230Mhz UHF: 470MHz a 862 MHz
	Impedenza ingresso	75 ohms non bilanciato
	Livello segnale ingresso	-78 -25 dbm
	Larghezza banda	7/8MHz
Modulazione	Demodulatore	COFDM
	Modulazione OFDM	2K, 8K FFT, SNF e MFN
	Packet carries	2K/8K
	Intervallo guardia	¼, 1/8, 1/16, 1/32
Connettori	RF IN	IEC 169-2 connettore femmina
	RF LOOPTHOUGH	IEC 165-2 connettore maschio
	SCART TV	Video composito (CVBS), RGB, audio L/R
	SCART VCR	Video composito, audio L/R
	COASSIALE	RCA, per uscita audio digitale SPDIF
Alimentazione	Ingresso	100-240V – 50/60Hz
	Consumo	10W max.
Display	Modulo decodificatore	PAL, NTSC
	Risoluzione	720 x 576(PAL); 720 x 480(NTSC)
	Rapporto aspetto	4:3 (letterbox, Pan & Scan), 16:9
Decodifica	Video	MPEG 2 Transport MP@ML
	Audio	MPEG 4 audio layer I & II
Altro	Conformità	ETSI EN 300 744 DVB-T conforme
	Modalità suono	Destra, sinistra, stereo

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

MAJESTIC

GARANZIA

DATI ACQUIRENTE:

NOME……COGNOME……..VIA……..N°……..

LOCALITA' ……..……CAP……PROV……

MODELLO ACQUISTATO: **DEC540**

- Prodotto garantito **24** mesi dalla data di acquisto in caso di originario difetto di materiale o di lavorazione
- Non sono coperte da garanzia le parti estetiche e tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio
- Per interventi in garanzia si prega di rivolgersi al punto vendita presso cui e' stato acquistato il prodotto, consegnando il presente tagliando debitamente compilato ed allegando la copia dello scontrino fiscale relativo l'acquisto
- Il prodotto deve essere corredato di scatola originale con i relativi accessori

DATA DI PRODUZIONE: 30.07.2009

Questa garanzia non pregiudica i diritti della direttiva 1999/44/CE

DEC-540 MJ DECO BK

8 000104 485446

NO EAN USO INTERNO